# Ensemble Home Cinéma (système avec enceintes actives) Manuel d'utilisation

# imaginez les possibilités

Merci d'avoir choisi un appareil Samsung.
Pour recevoir une assistance plus complète, veuillez enregistrer votre produit sur
WWW.Samsung.com/register



# caractéristiques

### Système avec enceintes actives

Cet ensemble est doté d'un système avec enceintes actives qui offre une haute qualité sonore dans une seule unité peu encombrante.

Cet ensemble ne nécessite aucun haut-parleur satellite ni câbles, généralement présents dans les Home Cinémas classiques.

#### Télécommande multifonction

La télécommande fournie peut également être utilisée pour commander le téléviseur connecté à cet ensemble. Elle est pourvue d'une touche d'accès rapide au téléviseur permettant d'activer plusieurs options d'une simple pression sur les touches.

Vous pouvez régler le volume, changer de chaîne ou personnaliser le menu de navigation du téléviseur à l'aide de cette télécommande multifonction.

### Mode spécial de champs acoustiques

Vous avez le choix entre sept modes de champs acoustiques différents (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC et PASS (son original)), selon le type de contenu que vous souhaitez.

### Compatibilité technologique

Cet ensemble utilise des décodeurs compatibles Dolby Digital, DTS (Digital Theater Systems) et SFE (Sound Field Effect).

#### - Dolby Digital

Il s'agit du format de signal audio standard utilisé par les DVD et autres supports purement numériques. Cette technologie surround offre un son numérique de haute qualité jusqu'en 5.1 canaux discrets pour un rendu ultra réaliste et directionnel.

### DTS (Digital Theater Systems)

DTS fournit un signal audio numérique en 5.1 canaux discrets pour les contenus vidéo et audio, et compresse moins que la norme Dolby Digital pour un son encore plus riche.

SFE (Sound Field Effect) fonctionnant avec un processeur de signal numérique audio de 32 bits
 Fournit un son ambiophonique plus réel avec des sources audio stéréo normales.

### Caisson de basses sans fil


Le module sans fil de Samsung s'affranchit des câbles qui reliaient l'unité principale au caisson de basses. En remplacement du câblage, le caisson de basses se connecte à un module sans fil compact qui communique avec l'unité principale.


### Socle de dock sans fil pour iPod/iPhone

Vous pouvez profiter d'une meilleure qualité de musique via le haut-parleur en envoyant un signal audio iPod/iPhone via un Transmetteur sans fil.

### **CONTENU**

Vérifiez que vous disposez bien des accessoires ci-dessous.

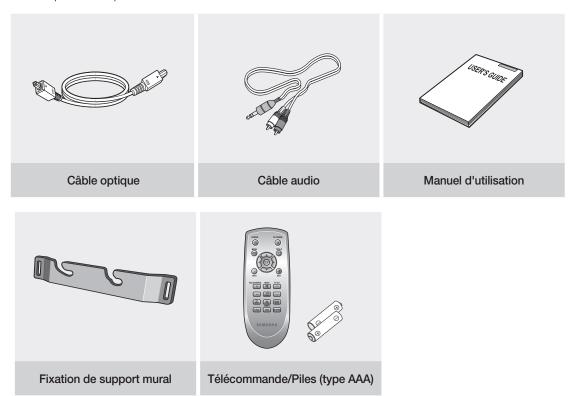

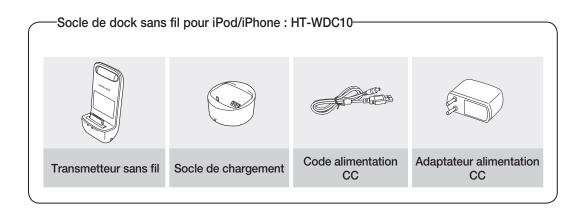



 Les accessoires fournis peuvent paraître quelque peu différents de ceux qui sont illustrés cidessus.

# informations relatives à la sécurité

### **AVERTISSEMENTS**

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTEZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.





Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.



Ce symbole avertit l'utilisateur de la présence de directives importantes dans la documentation accompagnant cet appareil.

AVERTISSEMENT : afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.


MISE EN GARDE: pour prévenir les chocs électriques, branchez la fiche au fond, en prenant soin d'insérer la tige large dans la fente large.

- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.

#### MISE EN GARDE


- Veillez à éviter toute projection sur l'appareil et ne placez jamais de récipients contenant un liquide (ex. : vase) dessus.
- La prise d'alimentation fait office de système de déconnexion ; elle doit donc rester disponible en permanence.

### **PRÉCAUTIONS**

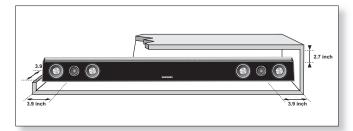


Assurez-vous que l'alimentation électrique de votre maison est conforme à la plaque d'identification située au dos de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7,5 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu.

Pour couper complètement l'alimentation de l'ensemble, en particulier lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée, retirez la fiche de la prise murale.

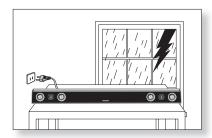


En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.

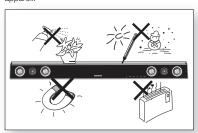


Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement.

Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles.

Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.

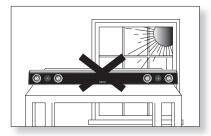

N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Cela pourrait entraîner une surchauffe ou un dysfonctionnement de l'appareil.

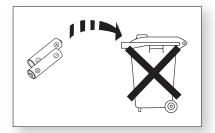

Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement.

Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle.

### **CARACTÉRISTIQUES**

- 2 Caractéristiques
- 3 Contenu



- 4 Avertissements
- 5 Précautions

DÉMARRAGE

7 Avant de lire le manuel d'utilisation



8 Façade

9 Panneau arrière

**TÉLÉCOMMANDE** 

10 Présentation de la télécommande



11 Installation de la fixation murale



- 12 Branchement d'un caisson de graves sans fil
- 13 Utilisation de l'iPod/iPhone avec le socle de dock sans fil pour iPod/iPhone
- 14 Comment lier le transmetteur sans fil à l'unité principale
- 15 Branchement de l'ensemble home cinéma

**FONCTIONS** 

- 16 Fonctions de base
- 16 Fonctions avancées
- 18 Mise à jour du logiciel

**DÉPANNAGE** 

19 Dépannage



ANNEXE

20 Spécifications





### AVANT DE LIRE LE MANUEL D'UTILISATION

Lisez attentivement la signification des termes suivants avant de commencer la lecture du manuel d'utilisation.

### Icônes utilisées dans le présent manuel

Icône	Terme	Définition	
!	Attention	Indique qu'une fonction ne fonctionne pas ou que des paramètres peuvent être annulés.	
	Remarque	Donne des conseils ou des instructions permettant d'améliorer l'utilisation de chaque fonction.	

### A propos de l'utilisation du présent manuel

- 1) Familiarisez-vous avec les Consignes de sécurité avant d'utiliser ce produit (reportez-vous à la page 4).
- 2) En cas de problème, consultez la section Dépannage (reportez-vous à la page 18).


### Copyright

©2010 Samsung Electronics Co., Ltd.

Tous droits réservés. Le présent manuel d'utilisation ne peut être reproduit ou copié, en partie ou dans son intégralité, sans l'autorisation écrite préalable de Samsung Electronics Co., Ltd.

# descriptions


## **FAÇADE**

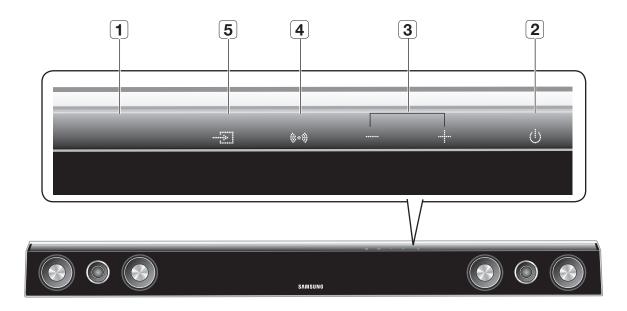

1 AFFICHAGE	Affiche le mode actuellement sélectionné.		
2 BOUTON POWER	Permet d'allumer/d'éteindre l'ensemble Home Cinéma.		
3 VOLUME +/-	Permet de régler le volume.		
MODE DE CHAMPS ACOUSTIQUES	Permet de sélectionner le mode de champs acoustiques (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC et PASS (Son d'origine))		
5 MODE D'ENTRÉE	Sélectionne l'entrée Optique ou Audio.		



Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.

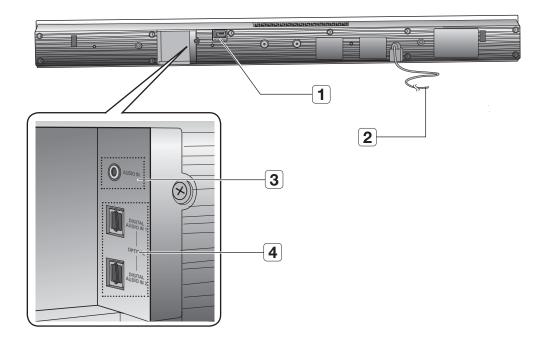


1	PORT USB	Vous pouvez mettre à jour cette unité via le port USB.	
2	CÂBLE D'ALIMENTATION	Branchez le câble d'alimentation dans la prise murale.	
3	3 PRISE AUDIO IN Permet de connecter la sortie analogique à un appareil extern		
4	DIGITAL AUDIO IN 1,2	Permet la connexion à la sortie (optique) numérique d'un appareil externe.	



- Lorsque vous voulez débrancher le câble d'alimentation de la prise murale, saisissez bien la fiche.
  - Ne tirez pas sur le câble.
- Ne branchez cet ensemble ou tout autre composant sur le secteur qu'une fois tous les autres branchements entre composants effectués.


# télécommande

## PRÉSENTATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

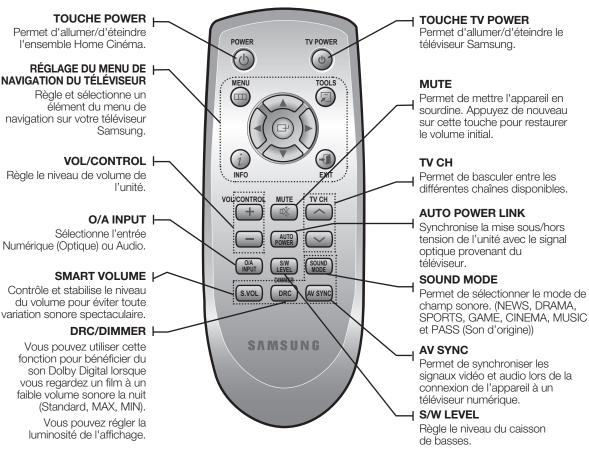



- La télécommande n'est opérationnelle que sur les téléviseurs Samsung.
- Cette télécommande risque de ne pas fonctionner sur tous les téléviseurs. Le cas échéant, utilisez la télécommande du poste que vous détenez.

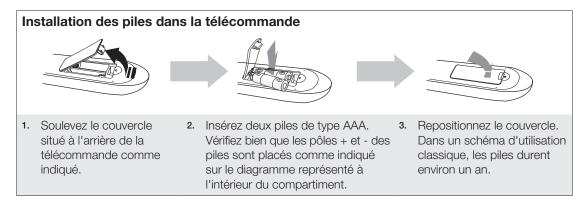

#### Portée de la télécommande

La portée de la télécommande en ligne droite est d'environ 7 mètres. Elle fonctionne également inclinée selon un angle horizontal de 30° maximum par rapport au capteur de la télécommande.

# branchements

### INSTALLATION DE LA FIXATION MURALE


Vous pouvez utiliser le support de fixation mural pour fixer l'unité au mur.

### Précautions d'installation

- Ne procédez pas à l'installation sur un autre emplacement qu'un mur vertical.
- Pour l'installation, évitez les températures extrêmes et l'humidité ou encore un mur pas assez solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Vérifiez la solidité du mur. Si le mur n'est pas suffisamment solide pour l'installation du produit, assurezvous de renforcer le mur avant de procéder à l'installation.
- Vérifiez le matériau de construction du mur. Si le mur est en plaque de plâtre, en marbre ou en fer, veillez à acheter et à utiliser les vis de fixation appropriées.
- Les câbles reliant les périphériques externes doivent être connectés à l'appareil avant l'installation.
- Veillez à éteindre et débrancher l'unité avant installation. Autrement, vous vous exposeriez à un risque de décharge électrique.
- 1. Placez le support de fixation sur la surface du mur puis fixez-le à l'aide de deux vis (non fournies).



2. Introduisez l'unité dans les fentes correspondantes du support de fixation mural. - Pour une sécurité d'installation optimale, veillez à ce que les goujons descendent jusqu'en butée à l'intérieur des fentes.

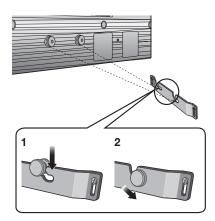

**3.** L'installation suggérée pour le support mural est ainsi terminée.







- Ne vous appuyez sur l'unité montée et protégez celle-ci de tout risque d'impact.
- Fixez fermement l'unité au mur afin qu'elle ne tombe pas. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures ou endommager le produit.
- Lorsque l'unité est fixée au mur, veillez à ce qu'un enfant ne tire pas sur les câbles de connexion au risque de faire tomber l'appareil.
- Pour qu'une installation avec fixation murale fonctionne de manière optimale, veillez à ce que le système d'enceintes et le téléviseur soient séparés d'au moins 5 cm.

### BRANCHEMENT D'UN CAISSON DE GRAVES SANS FIL

L'ID de lien du caisson de graves est préréglé en usine et l'unité principale et le caisson doivent se connecter automatiquement (connexion sans fil) à la mise sous tension. Si le témoin de lien ne s'allume pas à la mise sous tension de l'unité principale et du caisson de graves, vous devrez régler l'ID tel qu'indiqué dans la procédure suivante.

- 1. Branchez les cordons d'alimentation de l'unité principale et du caisson de graves dans une prise secteur.
- 2. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **ID SET** situé à l'arrière du caisson de graves à l'aide d'un petit objet pointu.
  - Le témoin STANDBY s'éteint et le témoin LINK (DEL Bleue) clignote rapidement.

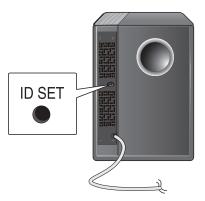

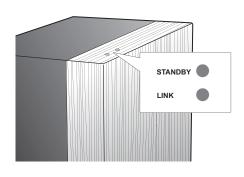

- Alors que l'unité principale est hors tension (mode VEILLE), appuyez sur la touche MUTE de la télécommande pendant 5 secondes.
- Le témoin Power sur l'unité principale s'éteint et se rallume, puis repasse en mode STANDBY.
  - L'unité principale et le caisson de graves sont à présent liés (connectés).
  - Le témoin de liaison (DEL Bleue) du caisson de braves est allumé.
  - Vous pouvez mieux profiter du son du caisson de graves sans fil en sélectionnant le mode de champ sonore. (Reportez-vous en page 17)





- Avant de déplacer ou d'installer l'appareil, éteignez-le et débranchez son cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est mise hors tension, le caisson de basses sans fil basculera en mode veille et le témoin STANDBY s'affichera sur l'écran supérieur. Le témoin bleu LINK commencera à clignoter 30 secondes après cela.
- Si vous utilisez un appareil tel qu'un four à micro-ondes, une carte LAN sans fil, un équipement Bluetooth ou tout autre périphérique utilisant la même fréquence (2,4 GHz ou 5,8 GHz) à proximité du système, vous pourrez provoquer une coupure de son en raison des interférences.
- La distance de transmission d'une onde radioélectrique est d'environ 10 m, mais elle peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement. Si un mur en béton ou une paroi métallique se trouve entre l'unité principale et le module de réception sans fil, le système risque de ne pas fonctionner car les ondes radio ne peuvent pas traverser le métal.
- Si l'unité principale n'effectue pas de connexion sans fil, suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus pour réessayer la connexion entre l'unité principale et le caisson de graves sans fil.



- L'antenne de réception sans fil est intégrée au caisson de graves sans fil. Maintenez l'appareil à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour un résultat d'écoute optimal, assurez-vous que la zone autour du caisson de graves sans fil est bien dégagée.

# UTILISATION DE L'iPod/iPhone AVEC LE SOCLE DE DOCK SANS FIL POUR iPod/iPhone

Vous pouvez profiter d'une meilleure qualité de musique via le haut-parleur en envoyant un signal audio iPod/iPhone via un Transmetteur sans fil.

L'ID de liaison du Transmetteur sans fil est préréglé en usine, et l'unité principale et le Transmetteur sans fil doivent se connecter automatiquement (connexion sans fil) à la mise sous tension de l'unité principale. Si le témoin de liaison ne s'allume pas lorsque l'unité principale et le Transmetteur sans fil sont sous tension, le réglage d'ID devra être effectué manuellement. (Voir page 14)

Mettez l'unité principale sous tension et connectez l'iPod/iPhone au Transmetteur sans fil.


Appuyez sur le bouton **O/A INPUT** (ENTRÉE O/A) de la télécommande pour sélectionner le mode « iPod ». Le mode **INPUT** (ENTRÉE) de l'unité principale bascule comme indiqué ci-après. Appuyez de manière répétée sur DIGI.1 → DIGI.2 → ANALOG → iPod (Voir page 16) La barre de son ne sera pas désactivée si l'iPod/iPhone n'est pas connecté au transmetteur sans fil.

### CHARGEMENT DU TRANSMETTEUR SANS FIL

- Connectez le Transmetteur sans fil au socle de chargement.
- Connectez l'adaptateur d'alimentation CC à une prise murale.
  - Le témoin de chargement s'allume et le chargement commence. Une fois que la batterie est complètement chargée, le témoin de chargement passe au Vert.

### ÉTAT DE L'OPÉRATION DE LA DEL DU SOCLE DE CHARGEMENT

A ff: a la a a a	Famakian	
Affichage	Fonction	
DEL VERTE ALLUMÉE	Mise sous tension / Chargement terminé	
DEL ROUGE ALLUMÉE	Chargement en cours.	

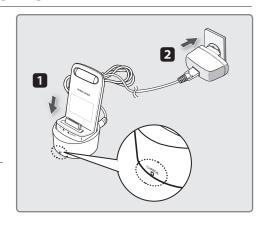



L'indication porte sur l'état de chargement de la batterie intégrée sur le dock principal de l'IPod. Vérifiez l'état de chargement de l'iPod/iPhone avant de vérifier l'indication de chargement de sa batterie.



Le Transmetteur sans fil ne peut être chargé que via l'adaptateur fourni.

### MODÈLES iPod/iPhone COMPATIBLES AVEC CE PRODUIT

iPod Nano	iPod 5G	2G nano
Classic	1G touch	iPhone
iPhone 3G	4G nano	120GB Classic
2G touch	iPhone 3GS	160GB Classic
5G nano		



« Made for iPod » signifie qu'un accessoire électronique a été spécifiquement désigné pour la connexion à l'iPod et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple.




- « Made for iPhone » signifie qu'un accessoire électronique a été spécifiquement désigné pour la connexion à l'iPhone et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple.
- Apple n'est pas responsable du bon fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et aux règlements en vigueur.
- Les fonctions, y compris la commande de volume, peuvent ne pas fonctionner correctement sur les modèles autres que ceux qui sont répertoriés ci-dessous. Mettez à jour les logiciels iPod/ iPhone à l'aide de leur version la plus récente en cas de problème sur les modèles listés cidessus.

# COMMENT LIER LE TRANSMETTEUR SANS FIL À L'UNITÉ PRINCIPALE

Définissez l'ID du caisson de graves avant de régler l'ID de transmetteur. (Voir page 12)

- 1. Mettez hors tension votre système de Home cinéma (HW-C470).
- Appuyez longuement sur le bouton « AV SYNC » (SYNCHRO AV) situé sur la télécommande pendant 5 secondes. Le témoin de secours clianote une seule fois sur le HW-C470.
- 3. Connectez l'iPod/iPhone au Transmetteur sans fil.
- **4.** Allumez l'iPod/iPhone. Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **« ID SET »** (DÉF ID) situé à l'arrière du Transmetteur sans fil. Le témoin de liaison sur le transmetteur sans fil clignote rapidement.
- 5. Mettez le système Home cinéma hors tension (vérifiez que la DEL de la liaison du transmetteur sans fil est allumée). Pour écouter de la musique depuis votre iPod/iPhone à partir du système Home cinéma, sélectionnez le mode iPod comme source du système Home cinéma.
  - Vous pouvez commander le volume de l'enceinte de l'iPod/ iPhone à l'aide d'une molette ou d'une barre de volume.
  - Lorsque l'iPod/iPhone est interrompu en mode d'économiseur d'énergie, le Transmetteur sans fil bascule en mode Veille.
     Lorsque l'iPod/iPhone est spécifié sur le mode Deep Sleep (Veille prolongée), le Transmetteur sans fil est désactivé.

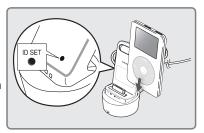



### ÉTAT OPÉRATIONNEL DE LA DEL DU TRANSMETTEUR SANS FIL

	Fonction		
Affichage	LINK (LIAISON)	STANDBY (VEILLE)	
	(DEL bleue)	(DEL rouge)	
DEL ON (ACTIVÉE)	Couplage terminé avec succès	STANDBY (VEILLE)	
DEL CLIGNOTANTE	Traitement de sur l'iPod/	LOW BATTERY	
(Clignotement prolongé)	iPhone	(BATTERIE FAIBLE)	
DEL CLIGNOTANTE	Countage on active	0	
(Clignotement court)	Couplage en cours	Couplage échoué	






- Si vous utilisez l'unité principale à proximité d'un dispositif sans fil tel qu'un ordinateur, un point d'accès ou le réseau Wifi, vous exposerez l'appareil à tout type d'erreur de fonctionnement due à l'instabilité.
- N'appariez pas le caisson de graves et l'iPod/iPhone en même temps. Si vous effectuez l'appairage en même temps, l'iPod/iPhone et le caisson de graves ne pourront pas être connectés à la barre de son.

# BRANCHEMENT DE L'ENSEMBLE HOME CINÉMA

Cette section présente les deux méthodes (numérique et analogique) de connexion de l'unité au téléviseur. Cette unité est équipée de deux prises numériques optiques et d'une prise analogique audio pour la connexion à un téléviseur.

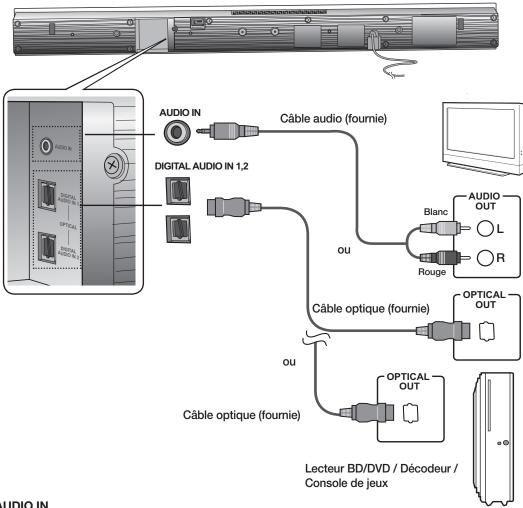

### **AUDIO IN**

Branchez la prise d'entrée AUDIO IN de l'unité principale sur la sortie AUDIO OUT du téléviseur. Veillez à respecter les codes couleur.

### OU,


### **DIGITAL AUDIO IN 1,2**

Branchez la prise d'entrée numérique de l'unité principale sur la sortie OPTICAL OUT du téléviseur ou de l'appareil source.



- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou de votre téléviseur dans la prise murale avant que toutes les connexions entre les différents composants n'aient été effectuées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, éteignez-le et débranchez le cordon d'alimentation.
- Vous pouvez connecter cette unité à d'autres composants externes. (Comme par exemple, un lecteur DVD, un décodeur, etc.)
- Un seul câble optique est fourni.
- Si vous sélectionnez « ANALOG » sans connecter le câble audio, l'ensemble sera automatiquement désactivé au bout de 20 minutes.

### **FONCTIONS DE BASE**

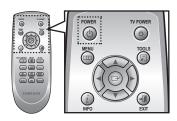

### Marche/Arrêt

1. Appuyez sur le bouton **POWER** ( (b) ) situé sur la façade.

Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande pour mettre l'appareil en marche.

2. Appuyez sur le bouton **POWER** ( **(b)** ) situé sur la façade. OU.

Appuyez de nouveau sur la touche **POWER** de la télécommande pour arrêter l'appareil.



### Réglage du volume

Appuyez sur le bouton **VOL +/-** situé sur la façade.

Appuyez sur la touche **VOL +/-** de la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume.

• La valeur numérique du volume apparaît sur l'affichage en façade.



- Le niveau de volume augmente ou diminue lorsque vous appuyez respectivement sur VOL +/-.
- Si vous souhaitez bénéficier du son de l'Ensemble Home cinéma uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Configuration audio de votre téléviseur. Reportez-vous au manuel fourni avec votre téléviseur.

# **FONCTIONS AVANCÉES**



### Mise en sourdine

Cette fonction se révèle particulièrement utile lorsqu'il vous faut aller ouvrir votre porte d'entrée ou répondre à un appel téléphonique.

- 1. Appuyez sur la touche **MUTE** (□

  ) de la télécommande pour mettre l'appareil en sourdine.
- Appuyez de nouveau sur la touche MUTE de la télécommande (ou appuyez sur le bouton VOL +/-) pour restaurer le volume initial.



### Sélection du mode d'entrée

Vous pouvez sélectionner soit l'entrée Optical Digital in (Entrée optique numérique) soit l'entrée Audio input (Entrée Audio) soit le mode iPod. Appuyez sur le bouton **O/A IN PUT** (ENTRÉE O/A) de la télécommande ou touchez **IN PUT MODE** (MODE ENTRÉE) en façade à plusieurs reprises pour sélectionner Optical Digital in (Entrée numérique optique) ou Audio input (Entrée Audio) ou le mode iPod.

Mode d'entrée	Affichage
Ontical Digital in	DIGI. 1
Optical Digital in	DIGI. 2
Entrée Audio	ANALOG
Mode iPod	iPod











### Utilisation du mode de champs acoustiques

Vous avez le choix entre sept modes de champs acoustiques différents (NEWS, DRAMA, SPORTS, GAME, CINEMA, MUSIC et PASS (son d'origine)), selon le type de contenu que vous souhaitez.

Appuyez sur la touche **SOUND MODE** de la télécommande ou touchez **SOUND FIELD MODE** en façade à plusieurs reprises pour sélectionner le champ sonore de votre choix.

Mode choisi	Fonction	
PASS	Sélectionnez le mode PASS (Son d'origine) si vous souhaitez apprécier le son d'origine.	
MUSIC	Sélectionnez le mode MUSIC (MUSIQUE) lors de la lecture de sources musicales.	
NEWS	Sélectionnez le mode NEWS (ACTUALITES) lors de la lecture de sources d'actualités.	
DRAMA	Sélectionnez le mode DRAMA (THEATRE) lors de la lecture de sources dramatiques.	
CINEMA	Sélectionnez le mode CINEMA(CINEMA) lors de la lecture de sources de film.	
SPORTS	Sélectionnez le mode SPORTS (SPORT) lors de la lecture de sources sportives.	
GAME	Sélectionner le mode GAME (JEU) lors de la lecture de sources de jeux.	

### Utilisation de la fonction AUTO POWER LINK

L'Ensemble Home cinéma est automatiquement activé lorsque vous mettez sous tension un téléviseur ou tout autre appareil connecté à l'unité à l'aide d'un câble optique.

Appuyez sur la touche **AUTO POWER** de la télécommande de cet ensemble.

 La fonction Auto Power Link s'active ou se désactive à chaque fois que vous appuyez sur AUTO POWER.

AUTO POWER LINK	Affichage
Activé	POWER LINK ON
Désactivé	POWER LINK OFF



Si le téléviseur ou tout autre appareil relié à l'Ensemble Home cinéma via le câble optique est hors tension et qu'il n'y a aucune entrée numérique, l'unité s'éteindra au bout de 20 minutes.

### Utilisation des fonctions du téléviseur

- Appuyez sur la touche TV POWER de la télécommande de cet ensemble.
- Appuyez sur la touche TV CH de la télécommande pour sélectionner la chaîne du téléviseur.
- 3. Sélectionnez l'une des cinq touches du mode de champs acoustiques de la télécommande pour obtenir le mode voulu.



La télécommande n'est opérationnelle que sur les téléviseurs Samsung.

### Utilisation de la fonction S/W LEVEL

Vous pouvez contrôler le volume de base à l'aide de la touche S/W Level de la télécommande.

- 1. Appuyez sur la touche S/W Level de la télécommande.
- 2. La mention "SW 00" s'affiche.
- Appuyez sur l'option " + " de la touche VOL/CONTROL pour augmenter le volume du caisson de graves. Vous pouvez effectuer le réglage sur une valeur comprise entre SW+01 et SW+06.
- **4.** Appuyez sur l'option " " de la touche **VOL/CONTROL** pour diminuer le volume du caisson de graves. Vous pouvez effectuer le réglage sur une valeur comprise entre SW-01 et SW-06.



### Utilisation de la fonction AV SYNC

La vidéo peut sembler ralentie par rapport à l'audio lorsqu'elle est connectée à un téléviseur numérique.

Si cela se produit, ajustez le temps de retard audio en fonction de la vidéo.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **AV SYNC** de la télécommande de l'unité.

 Vous pouvez utiliser le bouton + , - pour régler le retard audio sur une valeur comprise entre 0 ms et 300 ms.

### **Utilisation de la fonction DRC**

Cette fonction permet d'équilibrer la plage sonore allant des sons les plus forts aux plus faibles. Vous pouvez utiliser cette fonction pour bénéficier du son Dolby Digital lorsque vous regardez un film à un faible volume sonore la nuit.

Appuyez sur la touche DRC de la télécommande de l'unité.

 Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous modifiez la sélection comme suit : DRC MIN → DRC STANDARD → DRC MAX

### Utilisation de la fonction DIMMER

Appuyez sur la touche Dimmer pour régler la luminosité de l'affichage.

Si vous appuyez sur la touche **DRC(DIMMER)** pendant plus de 4 secondes, la luminosité de l'affichage diminuera et le message « **DIMMER LE VEL 1** » s'affichera à l'écran. Si vous appuyez à nouveau sur cette touche et la maintenez enfoncée, la luminosité de l'affichage augmentera et le message « **DIMMER LE VEL 2** » s'affichera à l'écran.

# VOLICONTROL MUTE TV CH TV CH ROME ROME COMB LEVEL SVOLE BY SVOLE BY

### Utilisation de la fonction S.VOL

Cette fonction contrôle et stabilise le volume en cas de fortes variations sonores lors d'un changement de canal ou d'une transition de scène.

Appuyez sur la touche **S.VOL** de la télécommande de l'unité.


 Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, vous modifiez la sélection comme suit : S.VOL ON → S.VOL OFF

### MISE À JOUR DU LOGICIEL

Samsung peut proposer à l'avenir des mises à niveau pour le micrologiciel du système de l'Ensemble Home cinéma.

Veuillez visiter le site Web Samsung.com ou contacter le centre d'assistance téléphonique de Samsung pour obtenir des informations sur le téléchargement des mises à niveau et l'utilisation d'un lecteur USB.

Vous pouvez effectuer les mises à niveau nécessaires en connectant un lecteur USB au port USB situé sur votre Ensemble Home cinéma.

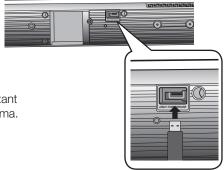



- Insérez un lecteur USB contenant la mise à niveau du micrologiciel dans le port USB situé à l'arrière de l'unité principale.
- Veillez à ne pas débrancher l'alimentation ni à retirer le lecteur USB lorsque les mises à niveau sont en cours d'exécution. L'unité principale s'éteint automatiquement une fois que la mise à niveau du micrologiciel est terminée. Une fois le logiciel mis à niveau, les paramètres sont réinitialisés sur leur valeur par défaut. Nous vous conseillons de consigner vos réglages par écrit afin de pouvoir facilement les spécifier à nouveau après la mise à niveau.
- En cas d'échec de mise à niveau du micrologiciel, nous vous recommandons de formater les données USB au format FAT16 et de réessayer.
- Pour les besoins de la mise à niveau, ne convertissez jamais les données USB au format NTFS car ce système de fichiers n'est pas pris en charge sur l'appareil.
- Tout dépendant du fabricant, le USB pourrait ne pas être compatible.



# dépannage

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

Problème	Vérification	Solution	
L'ensemble ne s'allume pas.	Le cordon d'alimentation est-il branché dans la prise ?	Branchez la fiche d'alimentation électrique dans la prise murale.	
La fonction ne s'active pas lorsque vous appuyez sur le bouton correspondant.	L'air est-il chargé en électricité statique ?	Débranchez la fiche d'alimentation électrique et rebranchez-la.	
Aucun son n'est émis.	<ul> <li>L'unité est-elle correctement reliée au téléviseur ?</li> <li>La fonction Mute est-elle activée ?</li> <li>Le volume est-il réglé au minimum ?</li> </ul>	<ul> <li>Branchez-les correctement.</li> <li>Appuyez sur la touche Mute pour annuler cette fonction.</li> <li>Réglez le volume.</li> </ul>	
Aucune image n'apparaît sur le téléviseur lorsque la fonction est sélectionnée.	Le téléviseur est-il correctement branché ?	Branchez-le correctement.	
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul> <li>Les piles sont-elles usées ?</li> <li>La distance entre la télécommande et l'unité principale est-elle trop importante ?</li> </ul>	<ul> <li>Remplacez-les.</li> <li>Rapprochez la télécommande.</li> </ul>	
Le son provenant des canaux gauche/droit est inversé.	L'émission se fait-elle correctement sur les câbles audio de sortie gauche/droit en provenance du téléviseur ?	Vérifiez le canal gauche/droit et connectez-le correctement.	
La mention « Searching » (Recherche en cours) s'affiche sur l'écran à fluorescent à vide.	Le caisson de graves est-il connecté ?	Vérifiez si le caisson de graves est activé.	



### **SPÉCIFICATIONS**

	Consommation en veille		0,75 W
	Consommation	Unité principale	45W
	électrique	Caisson de basses	20W
	Poids	Unité principale	2.3 kg
GÉNÉRAL		Caisson de basses	5.4 kg
	Dimensions (L x H x P)	Unité principale	957 x 91.9 x 45.9 mm
		Caisson de basses	175 x 350 x 295 mm
	Plage de températures en fonctionnement		de + 5 à + 35°C
	Plage d'humidité en fonctionnement		de 10 à 75 %
	Puissance de sortie nominale	Unité principale	80W/CH, 4Ω, THD = 10%, 1kHz
		Caisson de basses	120W, 4Ω, THD = 10%, 100Hz
AMPLIFICATEUR	Sensibilité d'entrée/Impédance		450mV/20K <b>Ω</b>
	Rapport signal/bruit (entrée analogique)		65 dB
	Séparation (1 kHz)		70 dB
	Fratué - analysis		2011 20111 ( 2 17)
DISTORSION DE	Entrée analogiq	ue	20Hz~20kHz(±3 dB)
FRÉQUENCE	Entrée numérique/PCM de 48 kHz		20Hz~20kHz(±3 dB)

<sup>\*</sup> Le rapport signal/bruit, la distorsion, la séparation et la sensibilité utilisable sont basés sur des mesures effectuées à l'aide des directives AES (Audio Engineering Society).

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

#### HT-WDC10 Configuration requise pour Adaptateur: CA 230V 50Hz, Socle de chargement: CC 5 V 2A l'alimentation Consommation d'énergie 10W Poids 0.10 kg (total) Transmetteur sans fil : $40.6 \times 89 \times 28 \text{ mm}$ Dimensions (L x H x P) Socle de chargement : 51 x 28 x 51 mm Plage des températures de fonctionnement +5°C à +35°C Plage de l'humidité de 10% ~ 75% fonctionnement Durée de charge 90min ± 10min Temps d'exécution 180min ± 30min (Le délai peut varier selon l'état de l'iPod ou de l'iPhone) disponible

<sup>\*:</sup> Caractéristiques nominales

### Contactez SAMSUNG dans le monde entier

N'hésitez pas à contacter le service clientèle de SAMSUNG pour toute question ou tout commentaire au sujet des produits Samsung.

Area	Contact Center 🖀	Web Site
■ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
■ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
■ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire		
		-

Switzerland         0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)         www.samsung.com/ch www.samsung.com/ chr (French)           Lithuania         8-800-77777         www.samsung.com           Latvia         8000-7267         www.samsung.com           Estonia         800-7267         www.samsung.com           Estonia         8-800-555-55-55         www.samsung.com           Ects         www.samsung.com           Russia         8-800-555-55-55         www.samsung.com           Georgia         8-800-555-55-55         www.samsung.com           Georgia         8-800-555-55-55         www.samsung.com           Azerbaijan         088-55-55-555         www.samsung.com           Kazakhstan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500         www.samsung.com           Wyrgyzstan         0-800-502-000         www.samsung.com           Ukraine         810-800-500-55-500         www.samsung.com           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com           Australia         1300-362-603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com	Area	Contact Center 🕿	Web Site
Latvia         8000-7267         www.samsung.com           Estonia         800-7267         www.samsung.com           CIS           Russia         8-800-555-55-55         www.samsung.com           Georgia         8-800-555-555         www.samsung.com           Armenia         0-800-555-55         Azerbaijan         088-55-55-55           Azerbaijan         88-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Uzbekistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500         www.samsung.com           Ukraine         0-800-502-000         www.samsung.com           Ukraine         0-800-502-000         www.samsung.com/ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ua_ru           Australia         1300 362 603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com/ hk_en/           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk_en/           India         3030 8282 1800 11011 1800 280 2882         www.samsung.com           India <td>Switzerland</td> <td></td> <td>www.samsung.com/</td>	Switzerland		www.samsung.com/
Sestonia   800-7267   www.samsung.com   CIS	Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
# CIS   Russia	Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Russia	Estonia	800-7267	www.samsung.com
Georgia         8-800-555-555           Armenia         0-800-05-555           Azerbaijan         088-55-55-555           Kazakhstan         8-10-800-500-55-500           Uzbekistan         8-10-800-500-55-500           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500           Tadjikistan         8-10-800-500-55-500           Www.samsung.com           Ukraine         0-800-502-000           Www.samsung.com/ua_ru           Www.samsung.com/ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500           Moldova         00-800-500-55-500           * Asia Pacific           Australia         1300-362-603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800-726-786)         www.samsung.com           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/hk_en/hk_en/           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/hk_en/hk_en/           India         3030 8282 1800 210-8888         www.samsung.com/hk_en/hk_en/           India         1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com           India         1800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Japan         0120-327-527         www.samsung.com           Malaysia         1800-38-AM	■ CIS		
Armenia         0-800-05-555           Azerbaijan         088-55-55-555           Kazakhstan         8-10-800-500-55-500           Uzbekistan         8-10-800-500-55-500           Www.samsung.com         www.samsung.com           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500         www.samsung.com           Ukraine         0-800-502-000         www.samsung.com           Ukraine         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ua_ru           Moldova         00-800-500-55-500         www.samsung.com           * Asia Pacific         www.samsung.com           Australia         1300-362-603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800-726-786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475-1880         www.samsung.com/ hk         www.samsung.com/ hk_en/           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk         www.samsung.com/ hk_en/           India         3030-8282 1800-110011         www.samsung.com/ hk_en/           India         1800-112-8888 0021-5699-7777         www.samsung.com           Japan         0120-327-527         www.samsung.com           Malaysia         1800-8MSUNG (726-7864)	Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Azerbaijan         088-55-55-555           Kazakhstan         8-10-800-500-55-500           Uzbekistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500         www.samsung.com           Tadjikistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com/           Ukraine         0-800-502-000         www.samsung.com/           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/           Moldova         00-800-500-55-500         www.samsung.com/           Australia         1300-362-603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800-726-786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475-1880         www.samsung.com/           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/           India         3030-8282 1800-266-8282         www.samsung.com/           India         3030-8282 1800-266-8282         www.samsung.com           Indonesia         021-5699-7777         www.samsung.com           Japan         0120-327-527         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Philippines         1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com           Singapore	Georgia	8-800-555-555	
Kazakhstan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Uzbekistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500         www.samsung.com           Tadjikistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com/           Ukraine         0-800-502-000         www.samsung.com/           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/           Moldova         00-800-500-55-500         www.samsung.com/           Australia         1300-362-603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800-726-786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475-1880         www.samsung.com           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk         www.samsung.com/ hk           Jabo 110011         www.samsung.com/ hk         www.samsung.com/ hk         www.samsung.com/ hk           Jabo 110011         www.samsung.com         www.samsung.com           Japan         0120-327-527         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232         www.samsung.com	Armenia	0-800-05-555	
Uzbekistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Kyrgyzstan         00-800-500-55-500         www.samsung.com           Tadjikistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com/ua_ru           Ukraine         0-800-502-000         www.samsung.com/ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ua_ru           ■ Asia Pacific         www.samsung.com           Australia         1300 362 603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com/ hk_en/           India         3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com/ hk_en/           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           • Middle East & Africa         www.samsung.com           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           • Middle East & Africa         www.sa	Azerbaijan	088-55-55-555	
Nyrgyzstan	Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Tadjikistan         8-10-800-500-55-500         www.samsung.com           Ukraine         0-800-502-000         www.samsung.com/ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ua_ru           ■ Asia Pacific         www.samsung.com           Australia         1300 362 603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com/ hk           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk         www.samsung.com/ hk _en/           India         3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Holiippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Philippines         1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           Vietnam         1 800 588 889         www.samsung.com           • Middle East & Africa         www.samsung.com           Turkey </td <td>Uzbekistan</td> <td>8-10-800-500-55-500</td> <td>www.samsung.com</td>	Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine         0-800-502-000         www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ ua_ru           ♣ Asia Pacific         www.samsung.com           Australia         1300 362 603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk en/           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk en/           India         3030 8282 1800 3000 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com/ www.samsung.com           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 22-5805777         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 20-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999 www.samsung.com           Vietnam         1 800 588 889 www.samsung.com           • Middle East & Africa           Turkey         444 77 11 www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung	Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine         0-800-502-000         www.samsung.com/ ua_ru           Belarus         810-800-500-55-500         www.samsung.com/ ua_ru           ♣ Asia Pacific         www.samsung.com           Australia         1300 362 603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com/ hk           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk_en/           India         3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com/ hk_en/           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Philippines         1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com           Thailand         1800-8-AMSUNG (726-7864) 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           • Middle East & Africa         www.samsung.com           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           • Middle East & Africa         www.samsung.com           Turkey         444 77 11         www.samsung.com<	Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Moldova         00-800-500-55-500           Asia Pacific           Australia         1300 362 603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk en/           India         3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com/ hk_en/           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Japan         0120-327-527         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Philippines         1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           I fiddle East & Africa         www.samsung.com           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           I Middle East & Africa         www.samsung.com           Bahrain         800-4726         www.samsung.com	Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.com/
Asia Pacific	Belarus	810-800-500-55-500	
Australia         1300 362 603         www.samsung.com           New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/           India         3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Japan         0120-327-527         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com           Singapore         1800-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           • Middle East & Africa         www.samsung.com           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           E Middle East & Africa         www.samsung.com           Bahrain         800-4726         www.samsung.com	Moldova	00-800-500-55-500	
New Zealand         0800 SAMSUNG (0800 726 786)         www.samsung.com           China         400-810-5858 010-6475 1880         www.samsung.com           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk en/           India         3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Japan         0120-327-527         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com           Singapore         1800-SAMSUNG (726-7864) 02-689-3232         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           Vietnam         1 800 588 889         www.samsung.com           • Middle East & Africa         www.samsung.com           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726         www.samsung.com	■ Asia Pacific		
China	Australia	1300 362 603	www.samsung.com
China         010-6475 1880         www.samsung.com           Hong Kong         (852) 3698-4698         www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/           India         3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Japan         0120-327-527         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com           Singapore         1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 02-689-3232 www.samsung.com         www.samsung.com           Vietnam         1800 588 889 www.samsung.com         www.samsung.com           • Middle East & Africa         Turkey         444 77 11 www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726         www.samsung.com	New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
Hong Kong   (852) 3698-4698	China		www.samsung.com
India         1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282         www.samsung.com           Indonesia         0800-112-8888 021-5699-7777         www.samsung.com           Japan         0120-327-527         www.samsung.com           Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           Philippines         1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777         www.samsung.com           Singapore         1800-SAMSUNG (726-7864) 02-689-3232         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           Vietnam         1 800 588 889         www.samsung.com           • Middle East & Africa         www.samsung.com           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com	Hong Kong	(852) 3698-4698	hk www.samsung.com/
Doonesia   O21-5699-7777   Www.samsung.com	India	1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com
Malaysia         1800-88-9999         www.samsung.com           1-800-10-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Philippines         1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Singapore         1800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           Vietnam         1 800 588 889         www.samsung.com           • Middle East & Africa         www.samsung.com           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726         www.samsung.com	Indonesia		www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)	Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Cr26-7864	Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           Vietnam         1 800 588 889         www.samsung.com           ■ Middle East & Africa         www.samsung.com           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726         www.samsung.com	Philippines	(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand         1800-29-3232 02-689-3232         www.samsung.com           Taiwan         0800-329-999         www.samsung.com           Vietnam         1 800 588 889         www.samsung.com           ■ Middle East & Africa         www.samsung.com           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726         www.samsung.com	Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Vietnam         1 800 588 889         www.samsung.com           • Middle East & Africa         Www.samsung.com           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726         www.samsung.com	Thailand	1800-29-3232	www.samsung.com
• Middle East & Africa           Turkey         444 77 11         www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726         www.samsung.com	Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Turkey         444 77 11         www.samsung.com           South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726	Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726	Middle East & Africa		
South Africa         0860-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726	Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E         800-SAMSUNG (726-7864)         www.samsung.com           Bahrain         8000-4726	South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	
		800-SAMSUNG (726-7864)	
Jordan 800-22273	Bahrain	8000-4726	-
	Jordan	800-22273	





### Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.



# Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.